

高清四画面分割器

操作说明书


目录

第一章	机器安装.....	2
第二章	分割模式切换.....	3
第三章	音频设置.....	4
第四章	分辨率设置.....	4
第五章	常见问题.....	4
第六章	控制代码.....	5

第一章 机器安装

一、安装机器


- 输出连接：OUTPUT 项 HDMI 通过 HDMI 线与显示单元相连接；
- 输入连接：**电脑 A** 通过 HDMI 连接 **HDMI1**；
电脑 B 通过 HDMI 连接 **HDMI2**；
电脑 C 通过 HDMI 连接 **HDMI3**；
电脑 D 通过 HDMI 连接 **HDMI4**；
- 外置音响连接：如需要外置音响，通过音频线把音响与 audio 端口相连；
- 电源适配器接入 **DC 12V**，指示灯亮，设备开始正常工作；
- 以下为连接示意图：

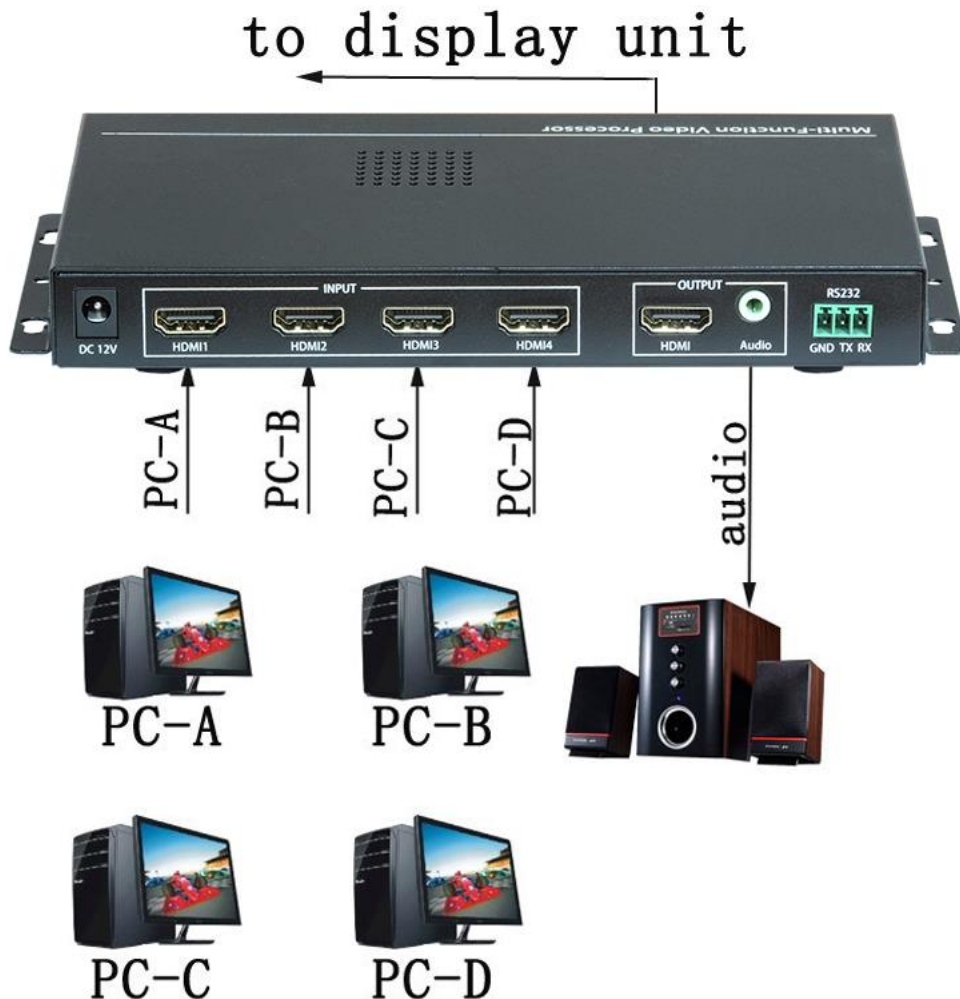

第二章 分割模式切换

画面分割器显示模式可以通过机箱按键、红外遥控器进行切换，以下为三种切换方式使用说明：

一、通过机箱按键切换

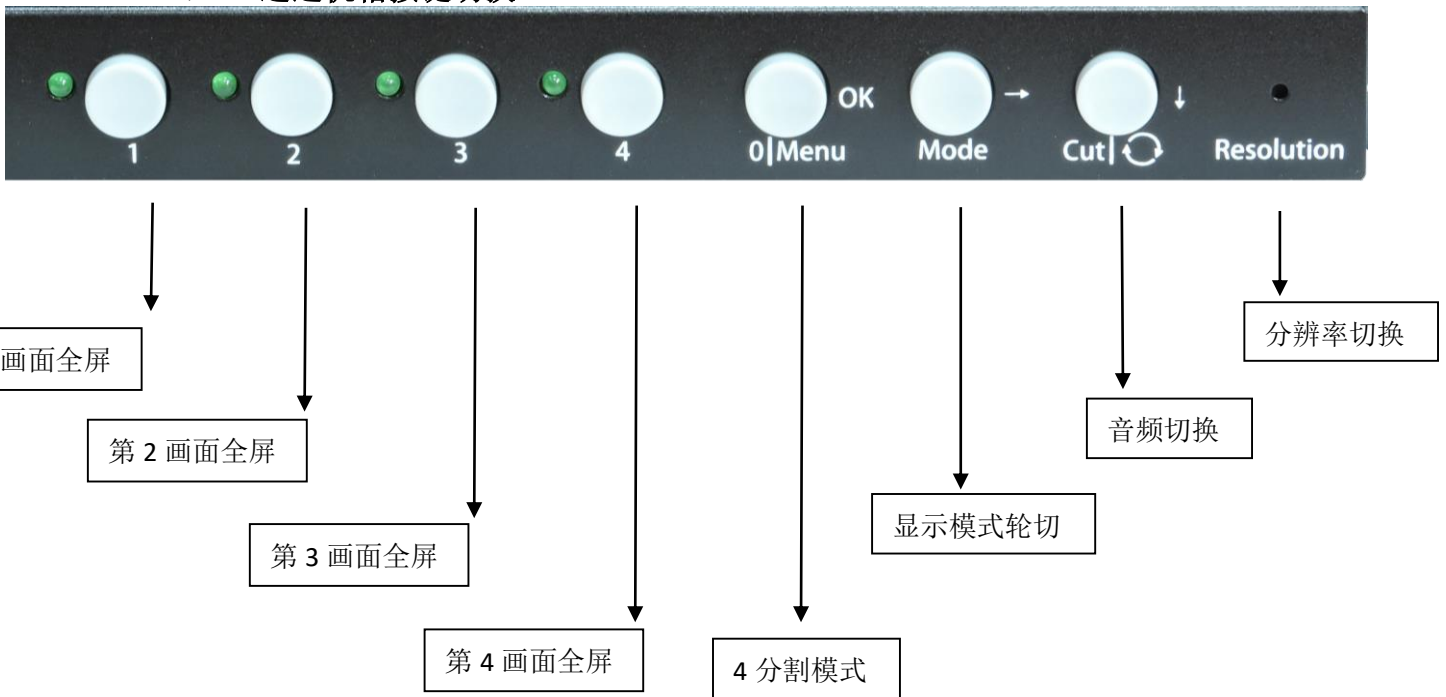

二、通过遥控器切换

- 1、首先把电池正确装入随机配送的遥控器，使遥控器能够正常工作；
- 2、以下为遥控器数字键为对应显示模式：

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 键：第 1 画面全屏 | 2 键：第 2 画面全屏 |
| 3 键：第 3 画面全屏 | 4 键：第 4 画面全屏 |
| 0 键：4 分割模式 | 5 键：左右二分割 |
| 6 键：上下二分割 | |
| SWITCH 键：模式轮流切换 | |




第三章 音频设置

一、音频切换

通过遥控器和机箱按键可以实现音频的切换功能，如下：

- 1、通过遥控器设置音频：在四分割模式下，
按 UA1 音频切换到第 1 窗口；
按 UA2 音频切换到第 2 窗口；
按 UA3 音频切换到第 3 窗口；
按 UA4 音频切换到第 4 窗口；
按 AUTO 键 4 个通道音频轮切；
- 2、通过机箱按键切换：按 Audio 键 4 个窗口音频轮流切换；

二、静音设置


按  键可以切换成静音或者非静音。（只可以控制 HDMI 内嵌音频）

第四章 分辨率设置

产品支持对输出分辨率进行设置，可以设置 1280x720@60HZ、1920x1080@60HZ。设置分辨率可以通过机箱针孔按键，如下：

1、通过机箱隐藏式机箱按键设置

使用小直径工具插入机箱前面板的 resolution 上面的针孔（如下图）对可对分辨率进行轮流切换，每次切换分辨率需要五、六秒钟完成，请不要快速连续按 resolution 键！

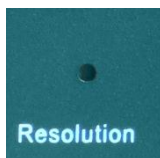

第五章 常见问题

Q: 设备硬件连接正确为什么显示单元没有图像？

A: 可能设备输出分辨率超过显示单元的物理分辨率，超频导致无显示，请通过机箱按键切换分辨率。

按分割器按键发送出代码

按分割器按键 1，发出代码 0x05,0x35,0x31,0x67,0x0a

按分割器按键 2，发出代码 0x05,0x32,0x32,0x67,0x0a

按分割器按键 3，发出代码 0x05,0x32,0x33,0x67,0x0a

按分割器按键 4，发出代码 0x05,0x32,0x34,0x67,0x0a

按分割器按键 0，发出代码 0x05,0x33,0x31,0x67,0x0a